

Használati útmutató a MetaTrak alkalmazáshoz



Forgalmazó

Setech Hungária Kft.

1116 Bp., Kondorfa utca 6/B

+36 1/206 1881 | +36 20/932 4277

meta@setech.hu

www.setech.hu | www.autoriasztobeszeres.hu | www.metatrak.hu

Verziószám: 20160909

Köszönjük, hogy a Meta System által forgalmazott MetaTrak termékünket választotta.


A termék egy telematikai eszköz, mely segítségével a felhasználója meghatározhatja a járműve helyzetét, adatokat tudhat meg róla, parancsokat küldhet ki, illetve értesítést kap bizonyos riasztási eseményekről.

Ezen útmutató olyan fontos információkat tartalmaz melyek az okostelefonos alkalmazás használatához nélkülözhetetlenek (iOS/Android/Windows Phone).

Belépés az alkalmazásba

Ahhoz, hogy használni tudjuk a MetaTrak rendszert a következőket kell tennünk:

1. Telepítsük a berendezést a járműbe.
2. Töltsük le az ingyenes „**MetaTrak**” alkalmazást, az alábbi források valamelyikéből:
#„Apple Store” (iOS rendszer esetén)
#„Google Play” (Android rendszer esetén)
#„Windows Phone Store” (Windows rendszer alapú telefonok esetén)
3. Lépjünk be az alkalmazásba, a korábban SMS-ben megkapott **Belépés (Login)** és **Jelszó (Password)** segítségével.
4. Állítsunk be egy tetszőleges **PIN kódot** (Ezt a kódot fogja kérni az alkalmazás minden alkalommal, amikor elindítjuk azt¹).

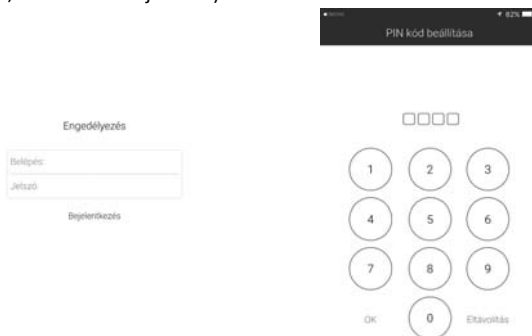


¹ Minden egyes telefonnak/tabletnek külön PIN kóddal kell rendelkezniük, miután megtörtént az első belépés. A beállításokban bármikor módosítható a PIN kód, továbbá a felhasználónév és a jelszó is.

A rendszer aktiválása


Ez a művelet kizárólag az első belépéskor szükséges.

Amikor megnyitjuk az alkalmazást, használjuk az alábbi parancsot, hogy aktiváljuk a rendszert:



- Nyomjuk meg a parancsot.
- Erősítsük meg a kérést az „OK” jóváhagyásával.
- Várjuk a visszaigazolásra „Parancs Elküldve” (Command Sent).

Ezt követően be kell zárunk az alkalmazást, majd újra elindítani azt egy pár perc elteltével, adjuk meg a PIN kódunkat megint. Ha helyesen jártunk el a lenti ábra szerinti főoldalra jutunk.

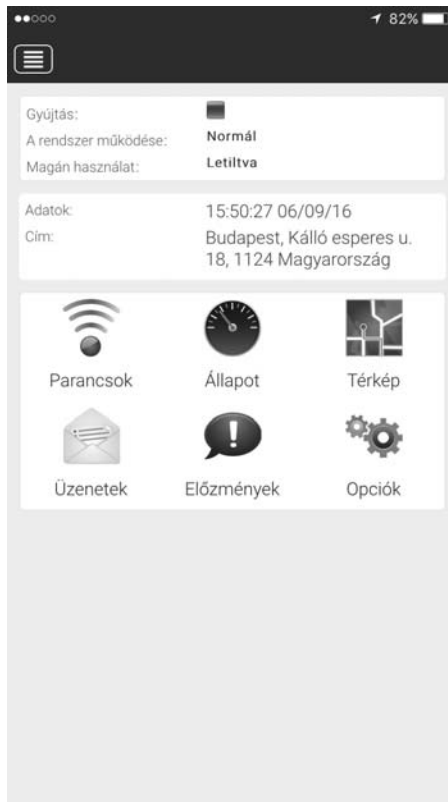

„Parancsok” menüpont

A következő funkciók érhetőek el a „Parancsok” (Commands) menüpont alatt:

- **Pozíció kérés (Position request):** Azonnali helyzet kérése a járműünkről.
- **Motorblokkolás BE/KI (Wireless engine START block/unblock):** Blokkolási parancs kiküldése a jármű számára, amennyiben van kiegészítő indításgátló modul beépítve (Wi 3.0).
- **Magán használati mód BE/KI (Privacy Mode On/Off):** Bekapcsolásával megszűnnek bizonyos adatok továbbítása (hely és jármű adtok) az eszköz és az alkalmazás között, azonban a kilométereket továbbra is számolja.
- **Karbantartási mód BE (ServiceModeOn):** Karbantartási mód bekapcsolása, ha a járművet épp javítják, így nem generál téves riasztásokat.
- **Szállítási mód BE (TransportModeOn):** Szállítási mód bekapcsolása, ha a jármű gyújtás nélkül pozíciót vált, nem generál téves riasztást.
- **Aktív mód BE (ActiveModeOn):** Normál, teljes figyelési üzemmód bekapcsolása. Amennyiben ki szeretnénk kapcsolni a szerviz/szállítási módot, szintén ezt a parancsot kell használnunk.


A parancs kiküldését követően mindig várjuk meg a visszajelzést, hogy a rendszer megkapta-e az adatokat.



„Állapot” menüpont

Az „Állapot” (Tracker status) menüpont alatt különféle adatokat tekinthetünk meg a járművünkről, illetve a beépített eszközről, mint például:

- **Motorblokkolás állapota BE/KI:** Akár innen is kiküldhetjük a blokkoló parancsot
- **Gyújtás BE/KI:** Le ellenőrizhetjük, hogy az autó épp gyújtáson van (zöld) avagy nincs (piros)
- **Kilométer számláló (Odometer):** Az alap megadott értékhez képest (alapértelmezetten 0) számolja a megtett kilométereket.
- **A rendszer működése:** Itt le ellenőrizhetjük, hogy az autó milyen üzemmódban van jelenleg (normál, szállítás vagy karbantartás). Akár itt is módosíthatjuk az üzemmódot.
- **Magán használati mód engedélyezése/tiltása**
- **Belső (eszköz) akkumulátor állapota:** A T.30 központi egység akkumulátora.
 - o Zöld=jó
 - o Piros=hibás, cserélni kell
- **Akkumulátor állapota:** A jármű akkumulátorának az állapota.
 - o Zöld=jó,
 - o Piros=hibás, cserélni kell
- **Akkumulátor feszültség:** A jármű akkumulátorának a feszültsége voltban mérve.

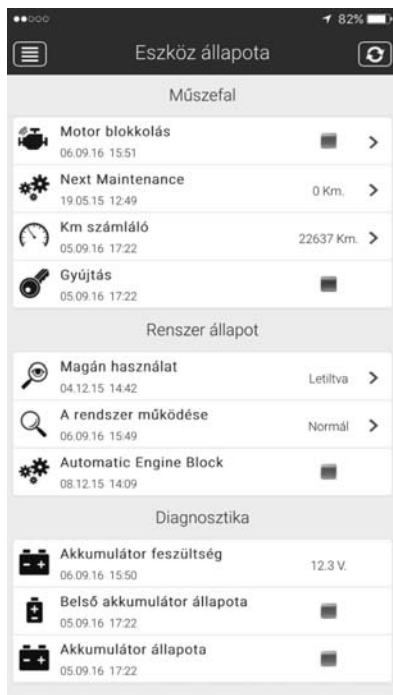

„Térkép” menüpont

A „Térkép” (Map) menüpont pontos pozíciót ad a jármű jelenlegi helyzetéről, feltüntetve a pontos címmel (város, utca és házszám), amennyiben ez az információ elérhető.



Az „Autó kereső” funkció megmutatja a telefonunk pozícióját a térképen (piros színnel), a járműünk pozíciójához képest (kék szín).



Kattintsunk a kurzorra, hogy a térképen újra középen láthassuk a jármű utolsó pozícióját.



Az útvonalak ikonra kattintva visszanézhetjük a jármű múlt havi mozgását, a dátum megadását követően, illetve bekapcsolhatjuk a követését.



A földgomb ikonra kattintva választhatunk, hogy milyen térkép típust szeretnénk használni (Google maps (műholdas és hibrid), továbbá Open Steet Map)



A jelzőlámpa ikonra kattintva megtekinthetjük a forgalmi információkat a környéken.



A nagyító segítségével új címekre is rákereshetünk, melyre akár rá is pozícionálhatunk.





A Google „Street View” funkciója segítségével 3D-s képet kaphatunk a környékről, így könnyebben találhatunk parkolóhelyet.



„Térkép” menüpont: Korábbi útvonalak

A „Térkép” menüpontban lehetőségünk van lekérdezni a korábbi útvonalakat, dátum szerint.

Válasszuk ki az útvonalak  ikont és ezt követően a napló  ikonra kattintsunk. Ekkor a kiválaszthatjuk a számunkra érdekes időpontot az elmúlt 30 napból, egy órás intervallumokkal felsorolva. A kiválasztott időponttól számítva 2 óra útvonalát, eseményeit képes megjeleníteni a térképen.

Az alkalmazás ezt követően grafikus jelentést készít a térképen a következők szerint:

- **A teljes útvonal a jelenlegi és a kiválasztott dátum között**
- **A megállások jelölése (<30 perc) egy S betűvel.**
- **A parkolások jelölése (több mint 30 perc) egy P betűvel**



Dátum választás		
06/09/16 16:00 - 18:00		
K 6 Szeptember	✓	10:00
H 5 Szeptember		11:00
V 4 Szeptember		12:00
Szo 3 Szeptember		13:00
P 2 Szeptember		14:00
Cs 1 Szeptember		15:00
Sz 31 Augusztus	✓	16:00
K 30 Augusztus		17:00
H 29 Augusztus		18:00
V 28 Augusztus		19:00
Szo 27 Augusztus		20:00
P 26 Augusztus		21:00
Cs 25 Augusztus		22:00
Sz 24 Augusztus		23:00



„Előzmények/Események naplója” menüpont

Az „Előzmények” (History) menüpont pontos tájékoztatást ad a járművünk összes korábbi eseményével kapcsolatban, az elmúlt 24 órában:

- Gyújtás BE/KI
- Ütközések
- Különböző riasztási események
 - o Külső riasztó
 - o ID címke nem érzékelhető
 - o Jármű akkumulátor levétele
- Jelzés az akkumulátorok állapotáról (eszköz és jármű akkumulátor egyaránt)
- Szoftverfrissítési információk

Amint bármelyik eseményre rákattintunk, a következő lap a térképre mutat, ahol megnézhetjük az esemény pontos helyét és idejét.



Icon	Event Description	Time	Date	Action
Ignition off	Ignition off	19:12	06.09.16	>
Ignition on	Ignition on	19:04	06.09.16	>
Ignition off	Ignition off	18:54	06.09.16	>
Ignition on	Ignition on	18:48	06.09.16	>
Lightbulb	Engine block status	15:51	06.09.16	>
Lightbulb	Wireless Engine Unblock	15:51	06.09.16	>
Lightbulb	Engine block status	15:51	06.09.16	>
Engine icon	Wireless Engine Block	15:51	06.09.16	>
Lightbulb	Engine block status	15:50	06.09.16	>
Lightbulb	Wireless Engine Unblock	15:50	06.09.16	>
Lightbulb	Engine block status	15:49	06.09.16	>
Lightbulb	Status Report	15:49	06.09.16	>
Engine icon	Wireless Engine Block	15:49	06.09.16	>
Lightbulb	Status Report	15:49	06.09.16	>
Gears	ActiveModeOn	15:49	06.09.16	>



„Opciók” menüpont

Az „Opciók” (Options) menüpontban az alábbi módosításokat végezhetjük el:


- **Felhasználói profil:**
 - o Megváltoztathatjuk a belépést és a jelszót.
 - o Az eszköz nevét, mely alapértelmezettként a jármű rendszáma.
 - o Megtekinthetjük a szolgáltatási csomagunkat.
- **Pin kód csere:**
 - o Megváltoztathatjuk a PIN kódunkat
- **Információ MetaTrak:**
 - o Megnézhetjük az alkalmazás verzióját.
- **Felhasználó cseréje*:**
 - o Válthatunk felhasználót is, akinek megkell adnia a belépését és a jelszavát.
- Kiválaszthatjuk a mértékegységet

**Módunkban áll a felhasználót akkor is cserélni, ha a PIN kód kérő ablakon alul, a „Kilépés” opcióra kattintunk.*

Több jármű kezelése

Lehetőségünk van egyszerre akár több autót is kezelni, figyelni egy felhasználónév alatt.

Ha rákattintunk a bal felső sarokban található gyorsmenü ikonra, megjelenik alul a „**Válassz eszközt**” gomb. Ha rákattintunk lehetőségünk van kiválasztani a megfelelő eszközt a felugró listából. Ezt követően a kiválasztott jármű adatait/pozícióját láthatjuk.

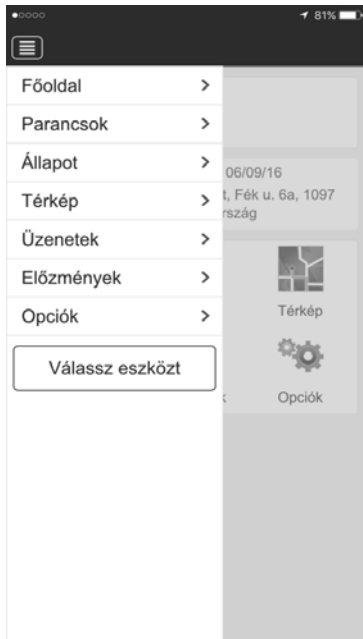

Értesítések és funkciók

Az eszköz képes az alkalmazás értesítések, SMS-ek, E-mailek küldésére a különböző eseményekről, hibákról, mint például:

- **Jármű akkumulátor szintje alacsony**
- **Akkumulátor lecsatlakoztatva**
- **Ütközési esemény**
- **Illetéktelen mozgás (Gyújtás nélküli mozgás esetén)**
- **Külső riasztó (Kizárólag Wi 2.0 modullal)**
- **ID címke nem érzékelhető (Kizárólag Wi 9.0 modullal)**
- **ID címke merülő elem (Kizárólag Wi 9.0 modullal)**

A különböző értesítések megfelelő GPRS jel segítségével továbbíthatódnak, illetve ha a készülék (mobil, tablet) csatlakozik az internetre.

Az értesítések késhetnek, ha nem megfelelő a környéken a kommunikációs jel, illetve nincs csatlakozás. Továbbá függhet az adott hálózat terheltségétől is.