

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



## **A P644ILTH40 riasztóhoz**

Köszönjük, hogy a **META System** termékét választotta.  
A készülék kezelését, működését az alábbiakban ismertetjük.  
Kérjük, olvassa át figyelmesen az útmutató egyes pontjait.

### **A riasztó védelme az alábbiakra terjed ki:**

- ajtók illetéktelen nyitása,
- motortér, csomagtér illetéktelen nyitása,
- ultrahangos beltérvédelem,
- akkumulátor tápkábel megszakítása,
- motor indítása,

### **Bekapcsolás**

A riasztó bekapcsolása a gépkocsi eredeti távirányítója megfelelő gombjának (központi zár zárása) megnyomásával történik. A riasztórendszer aktív, a LED az élesedési idő alatt gyorsan, majd annak letelte után normál tempóban villog.

### **Bekapcsolás az ultrahangos beltérvédelem bekapcsolása nélkül**

Lehetőség van arra, hogy a riasztónak csak a héjvédelmi funkcióját (ajtók, csomagtér, motorháztető) aktiváljuk, a beltérvédelem bekapcsolása nélkül (pl. a gépkocsiban kutyát hagyunk, amely a mozgásával riasztást generálna). Kapcsolja be a riasztót a gyári távkapcsolóval és 10 másodpercen belül nyomja meg ismét a záró gombot. A riasztó három rövid csipogással jelzi vissza az ultrahang kiiktatását. A beltérvédelem kikapcsolása mindig csak egy riasztási ciklusra vonatkozik, a riasztó következő bekapcsolásakor a rendszer az alapállapotból indul.

### **Kikapcsolás**

A riasztó bekapcsolása a gépkocsi eredeti távirányítója megfelelő gombjának (központi zár nyitása) megnyomásával történik, a LED kialszik. Amennyiben a LED nem alszik ki, bekapcsolt állapotban riasztás történt, amelynek okára a LED villogásának számából lehet következtetni.

## Élesedési idő

A riasztó távirányítóval történő bekapcsolásakor egy 26 másodperces fázis kezdődik, ezalatt a LED gyorsan villog. Ebben a fázisban a riasztó védelmi funkciói tesztelhetők. Ekkor a riasztó egy riasztást kiváltó okra felvillantja az irányjelzőket. Az élesedési idő leteltekor a LED normál villogásra vált át, és a riasztó az aktív fázisba lép.

## Aktív fázis


Minden egyes riasztást kiváltó ok elindítja a riasztót, amely ilyenkor 26 másodpercen keresztül villogtatja az irányjelzőket, működteti a szirénát és blokkolja a motort.

## Motor blokkolás

A riasztó egy motor blokkoló áramkört is tartalmaz. Bekapcsolt riasztónál a gyújtás bekapcsolásakor ez automatikusan aktiválódik, és megakadályozza a motor beindítását.

## Biztonsági (OVERRIDE) kód

A távirányítók elvesztése, tönkremenetele esetén is lehetőség van a riasztó kikapcsolására az úgynevezett OVERRIDE kód segítségével. Ez egy öt számjegyű kód, amely a riasztóhoz mellékelt kódkártyán található. Kérjük, tartsa ezt a kártyát biztonságos helyen.

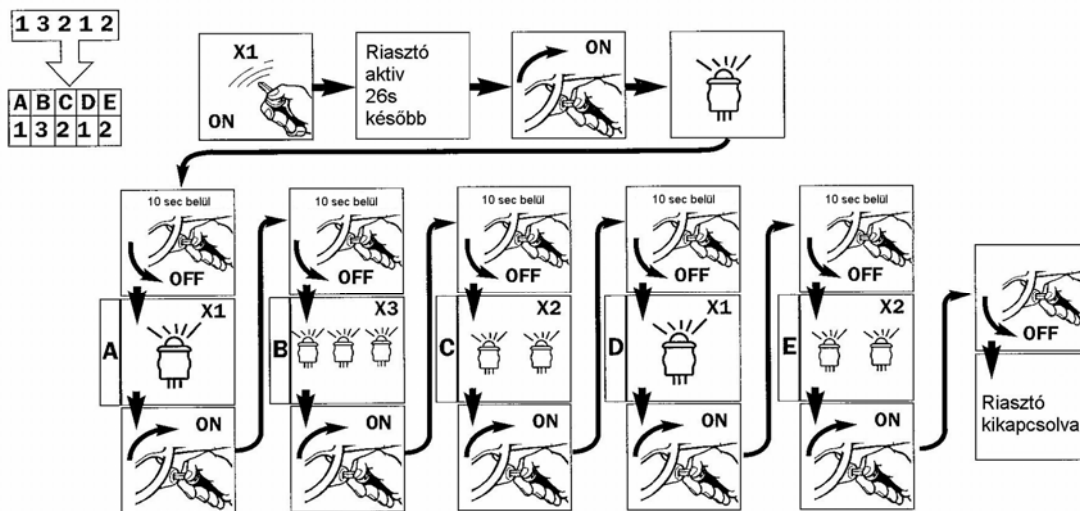

A riasztó kikapcsolásához a kódot a LED segítségével le kell villogtatni. A kódbeadás pontos menete az alábbiakban látható. Vegyünk egy példát, a kód **13212**.

- Kapcsolja be a riasztót távirányítóval és várja meg az aktív fázist (már bekapcsolt riasztónál ez elmarad).
- Kapcsolja be a gyújtást. A LED folyamatosan világítani kezd.
- Tíz másodpercen belül kapcsolja le a gyújtást. A LED villogni kezd. A kód első számjegyének megfelelő számú villogás után kapcsolja be a gyújtást.
- Tíz másodpercen belül kapcsolja le a gyújtást. A LED a kód második számjegyét villogja le.
- Folytassa ezt a műveletet mindaddig, míg a LED a kódszám ötödik számjegyét is levillogja, majd kapcsolja be- és ki a gyújtást.

- Sikeres kódbeadás esetén a riasztó kikapcsol, a motor indítható.

**Figyelem!** A kódbeadás folyamata alatt a riasztó működik, a sziréna szól, az irányjelzők villognak. Három egymás utáni hibás kódbeadás esetén a készülék 30 percre letilt.

**Készülék visszakapcsolása Override kód beadása után:**

A készülék visszakapcsolásához kapcsolja be a gyújtást majd kapcsolja ki.

A készülék gyári távirányítóval ismét működtethető.

A készülék helyes működése érdekében kérjük fokozottan figyeljen a gépjármű motorterének mosásánál. Soha ne tegye ki a készüléket közvetlen vízszugárnak.

**Specifikáció**

Tápfeszültség.....	12 V (10-15 V)
Áramfelvétel bekapcsolva.....	6 mA
Áramfelvétel kikapcsolva.....	4 mA
Üzemi hőmérséklet.....	25 – 85 °C
Sziréna hangereje.....	118 dB
Saját akkumulátor kapacitása .....	kb. 5 perc
Motor blokkoló relé kimenet.....	1 A
Kürt vezérlés kimenet .....	1A
Riasztási ciklus.....	26 sec

**Forgalmazó:**

**Setech Meta Hungária Kft.**  
**1116 Budapest, Fehérvári út 130.**  
**Tel/fax: (06 1) 206-1881**  
[meta@setech.hu](mailto:meta@setech.hu)  
[www.setech.hu](http://www.setech.hu)